

Experimento 06b - Calorimetria

Giovani Garuffi	<i>RA: 155559</i>
João Baraldi	<i>RA: 158044</i>
Lauro Cruz	<i>RA: 156175</i>
Lucas Schanner	<i>RA: 156412</i>
Pedro Stringhini	<i>RA: 156983</i>

November 25, 2014

1 Resumo

2 Objetivos

Este experimento pode ser dividido em duas partes, cada uma com seus objetivos, que são: a determinação do calor específico de três metais diferentes (acreditados de serem chumbo, alumínio e cobre), e a determinação do calor latente de fusão do gelo.

3 Procedimento Experimental e Coleta de Dados

3.1 Procedimento

3.1.1 Determinação do Calor Específico de Metais

Esta parte do experimento foi feita da seguinte maneira: com um ebulidor, aquece-se uma amostra de água, numa garrafa térmica, e imerge-se a amostra do metal, de massa obtida com uma balança (m_{metal}), nessa água, mantendo-se o controle de sua temperatura com um termômetro de mercúrio (θ_{quente}). Então, insere-se o metal aquecido no calorímetro com água fria (vide figura 1), de temperatura (θ_{frio}) e massa (m_{H_2O}) também conhecidos, e espera-se pelo equilíbrio térmico (θ_{final}), para anotar seu valor.

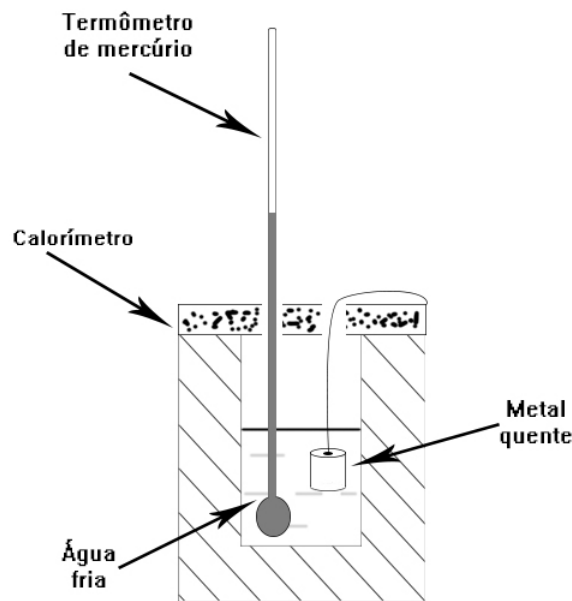


Figure 1: Exemplo da montagem experimental da primeira parte do experimento.

Assim, calcula-se o calor específico do metal através da seguinte forma:

$$\Sigma Q = 0$$

$$Q_{cedido\ pela\ metal} + Q_{recebido\ por\ H_2O} + Q_{recebido\ pelo\ calorimetro} = 0$$

$$m_{metal} c_{metal} (\theta_{final} - \theta_{quente}) + m_{H_2O} c_{H_2O} (\theta_{final} - \theta_{frio}) + C_{calorimetro} (\theta_{final} - \theta_{frio}) = 0$$

$$c_{metal} = \frac{m_{H_2O} c_{H_2O} (\theta_{final} - \theta_{frio}) + C_{calorimetro} (\theta_{final} - \theta_{frio})}{m_{metal} (\theta_{quente} - \theta_{final})}$$

Então, repete-se o procedimento para as demais amostras.

3.1.2 Determinação do Calor Latente de Fusão do Gelo

Esta outra parte é feita de forma análoga. Insere-se uma massa m_{gelo} (encontrado com a balança) de gelo, de temperatura conhecida (θ_{fusao}), no calorímetro preenchido até a metade com água fria, de massa (m_{agua}) e temperatura (θ_{agua}) conhecidos, até atingir-se o equilíbrio térmico ($\theta_{equilibrio}$), medindo-se seu valor com o termômetro, como mostrado na figura 2.

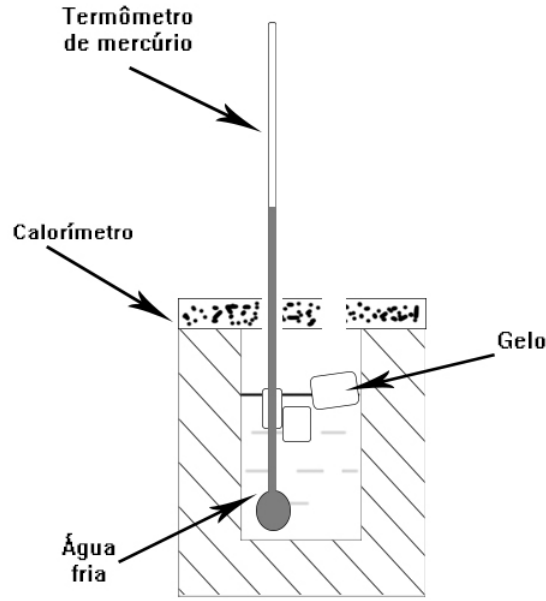


Figure 2: Exemplo de montagem experimental da segunda parte do experimento.

Então, pelo mesmo princípio do item anterior, considerando o aquecimento da massa de gelo, após seu derretimento, e assumindo que o gelo estava em fusão desde o início, temos:

$$Q_{recebido\ pelo\ gelo} + Q_{cedido\ pela\ agua} + Q_{cedido\ pelo\ calorimetro} = 0$$

$$m_{gelo} L_{fusao\ do\ gelo} + m_{gelo} c_{agua} (\theta_{equilibrio} - \theta_{fusao}) + m_{agua} c_{agua} (\theta_{equilibrio} - \theta_{agua}) + C_{calorimetro} (\theta_{equilibrio} - \theta_{agua}) = 0$$

$$L_{fusao\ do\ gelo} = \frac{1}{m_{gelo}} \cdot (m_{gelo} c_{agua} (\theta_{fusao} - \theta_{equilibrio}) + m_{agua} c_{agua} (\theta_{agua} - \theta_{equilibrio}) + C_{calorimetro} (\theta_{agua} - \theta_{equilibrio}))$$

3.2 Dados Obtidos

Para o chumbo, obtivemos os seguintes valores:

$$\begin{aligned}T_{quente} &= (75,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}, & T_{frio} &= (22,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}, \\m_{Metal} &= (102,0 \pm 0,5)g, & T_{equilibrio} &= (23,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}.\end{aligned}$$

Para o alumínio, obtivemos os seguintes valores:

$$\begin{aligned}T_{quente} &= (72,5 \pm 0,5)^\circ\text{C}, & T_{frio} &= (24,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}, \\m_{Metal} &= (42,3 \pm 0,1)g, & T_{equilibrio} &= (26,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}.\end{aligned}$$

E finalmente, para o cobre, temos:

$$\begin{aligned}T_{quente} &= (67,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}, & T_{frio} &= (26,5 \pm 0,5)^\circ\text{C}, \\m_{Metal} &= (91,6 \pm 0,1)g, & T_{equilibrio} &= (27,5 \pm 0,5)^\circ\text{C}.\end{aligned}$$

A Massa de água à temperatura ambiente utilizada em cada um dos experimentos é 185.7 ± 0.1 g.

4 Análise dos Resultados e Discussões

4.1 Determinação do Calor Específico de Metais

Da formula

$$c_{metal} = \frac{m_{H_2O} c_{H_2O} (\theta_{final} - \theta_{frio}) + C_{calorimetro} (\theta_{final} - \theta_{frio})}{m_{metal} (\theta_{quente} - \theta_{final})}$$

Obtemos

$$c_{chumbo} = 0.042552$$

$$c_{aluminio} = 0.22949$$

$$c_{cobre} = 0.062379$$

Propagando o erro, obtemos a formula

$$\Delta c_{metal}^2 = \frac{1}{M_{metal}^4 (\Theta_{final} - \Theta_{quente})^4} \left(M_{metal}^2 \Delta \Theta_{final}^2 (C_{cal} + M_{H20})^2 (-\Theta_{quente} + \Theta_{frio})^2 + \right. \\ \left. M_{metal}^2 \Delta \Theta_{quente}^2 (C_{cal} + M_{H20})^2 (\Theta_{final} - \Theta_{frio})^2 + M_{metal}^2 (\Theta_{final} - \Theta_{quente})^2 (\Delta C_{cal}^2 (\Theta_{final} - \Theta_{frio})^2 + \Delta M_{H20}^2 (\Theta_{quente} - \Theta_{frio})^2) \right)$$

$$\Delta c_{chumbo} = 0.03$$

$$\Delta c_{aluminio} = 0.09$$

$$\Delta c_{cobre} = 0.05$$

Então os valores finais podem ser escritos como

$$c_{chumbo} = 0.04 \pm 0.03 \text{ cal/gC}$$

$$c_{aluminio} = 0.23 \pm 0.09 \text{ cal/gC}$$

$$c_{cobre} = 0.06 \pm 0.05 \text{ cal/gC}$$

4.2 Determinação do Calor Latente de Fusão do Gelo

5 Conclusões