# Experimento 05 - Viscosidade - Lei de Stokes

Giovani Garuffi RA: 155559João Baraldi RA: 158044Lauro Cruz RA: 156175Lucas Schanner RA: 156412Pedro Stringhini RA: 156983

16 de novembro de 2014

## 1 Resumo

# 2 Objetivos

Esse experimento tem como objetivo calcular o coeficiente de viscosidade de uma solução de glicerina em água, e sua porcentagem em massa.

# 3 Procedimento Experimental e Coleta de Dados

#### 3.1 Procedimento

O experimento é composto basicamente por um cilíndro de vidro preenchido com uma solução de glicerina, até uma altura H, que está preso em suporte graduado com maracs ajustáveis que distam entre si L (no caso,  $H=(42.50\pm0.05)~cm$  e  $L=(20\pm0.05)~cm$ ). Dentro do tubo há, também, um termômetro de mercúrio para controle e conhecimento da temperatura da solução. Há, ainda, um conjunto de cinco esferas de aço de diâmetros previamente mensurados com um micrômetro (para então obter-se o raio r). Vide figura 1.

Então, com auxílio de uma pinça, uma esfera é abandonada na superfície do líquido, e quando ela atinge a altura da primeira marca ajustável, distante da superfície o suficiente para a normalização da velocidade de queda da esfera (velocidade limite  $v_L$ ), inicia-se o cronômetro e mede-se o tempo que a esfera leva até a segunda marca. Esse procedimento foi ralizado cinco vezes para cada esfera.

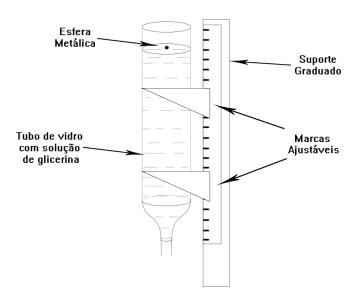


Figura 1: Exemplo da montagem experimental.

Então, através da relação

$$v_L = (\frac{2}{9})(\frac{\rho - \rho'}{\eta})gr^2$$

onde  $\rho$  é a densidade da esfera,  $\rho'$ , a do meio,  $\eta$  é o coeficiente de viscosidade do meio, e g é a aceleração da gravidade local, podemos descobrir o valor de  $\eta$ .

Entretanto, o cilindro de vidro interfere no movimento da esfera, de modo que a velocidade da esfera no tubo é reduzida de acordo com o fator de Ladenburg

$$K = (1 + \frac{2.4r}{A})(1 + \frac{3.3r}{H})$$

onde A é o raio do cilindro, obtido pelo diâmetro, medido com um paquímetro.

Então, para a velocidade medida,  $v'_L$ , convir com a primeira equação, temos que multiplicála por K, deste modo

$$v_L = K v_L = (\frac{2}{9})(\frac{\rho - \rho'}{n})gr^2$$

Então, com o valor de  $\eta$  e a temperatura, pode-se obter a porcentagem, em massa, de glicerina na solução, pela análise do gráfico da figura 2, retirado da bibliografia 1, presente na apostila do experimento.

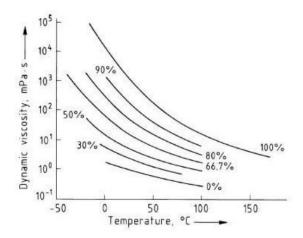


Figura 2: Viscosidade da mistura glicerina-água. As concentrações são dadas em percentual de massa de glicerina.

#### 3.2 Dados Obtidos

A Tabela 1 apresenta as medições do tempo de queda de cada esfera, relacionada ao seu raio.

Tabela 1: Dados obtidos no experimento

r(m)	Medidas de $T$ (s)					$T_{medio}(s)$		
$0.00100 \pm 0.00005$	12.47	12.22	11.87	11.97	11.94	$12.0 \pm 0.3$		
$0.00125 \pm 0.00005$	7.65	7.87	7.59	7.60	7.78	$7.7 \pm 0.3$		
$0.00150 \pm 0.00005$	5.46	5.29	5.35	5.69	5.32	$5.4 \pm 0.3$		
$0.00175 \pm 0.00005$	4.07	4.15	4.09	4.09	4.13	$4.1 \pm 0.3$		
$0.00200 \pm 0.00005$	3.12	3.25	3.28	3.28	3.25	$3.2 \pm 0.3$		

O erro instrumental em T é considerado 0.3 devido às dificuldades em realizar as medições

## 4 Análise dos Resultados e Discussões

### 4.1 Regressão linear

O situação estudada pode ser modelada a partir da equação:

$$v_l = \frac{2}{9} \frac{(\rho - \rho')}{\eta} g \cdot r^2$$

Obtida a partir da força de empuxo, força gravitacional e da Lei de Stokes.  $\rho$  e  $\rho'$  são as densidades da esfera e do meio, respectivamente e  $\eta$  é o coeficiente de viscosidade do meio.

No entanto a velocidade precisa ser corrigida pelo fator de Landenburg

$$v_l = K \cdot v_l' = K \frac{L}{t}$$

$$\Delta v_l = \sqrt{\frac{K^2 L^2}{t^4} \Delta t^2 + \frac{K^2 \Delta L^2}{t^2} + \frac{L^2 \Delta K^2}{t^2}}$$

Onde K é o fator de Landenburg, dado por

$$K = \left(1 + \frac{3.3r}{H}\right) \left(1 + \frac{2.4r}{\pi r_c^2}\right)$$

$$\Delta K =$$

$$\sqrt{\frac{23.04\Delta r_c^2 r^2}{\pi^2 r_c^6} \left(1 + \frac{3.3r}{H}\right)^2 + \Delta r^2 \left(\frac{2.4 + \frac{7.92r}{H}}{\pi r_c^2} + \frac{1}{H} \left(\frac{7.92r}{\pi r_c^2} + 3.3\right)\right)^2 + \frac{10.89\Delta H^2}{H^4} r^2 \left(\frac{2.4r}{\pi r_c^2} + 1\right)^2}$$

Na equação vemos que existe uma relação linear entre  $v_l$  e  $r^2$ . Para explorar essa relação, foi construída a Tabela 2, relacionando  $v_l$  a  $r^2$ .

Tabela 2: Raio ao quadrado relacionado à velocidade máxima de uma esfera em liquido viscoso

r(m)	$r^2 (m^2)$	$T_{queda}(s)$	K	$v_l \ (m/s)$
$0.00100 \pm 0.00005$	$1.0 \cdot 10^{-6} \pm 1 \cdot 10^{-7}$	$12.0 \pm 0.3$	$1.85 \pm 0.04$	$0.030 \pm 0.001$
$0.00125 \pm 0.00005$	$1.5 \cdot 10^{-6} \pm 1 \cdot 10^{-7}$	$7.7 \pm 0.3$	$2.07 \pm 0.04$	$0.053 \pm 0.002$
$0.00150 \pm 0.00005$	$2.2 \cdot 10^{-6} \pm 2 \cdot 10^{-7}$	$5.4 \pm 0.3$	$2.28 \pm 0.04$	$0.084 \pm 0.005$
$0.00175 \pm 0.00005$	$3.0 \cdot 10^{-6} \pm 2 \cdot 10^{-7}$	$4.1 \pm 0.3$	$2.50 \pm 0.04$	$0.121 \pm 0.009$
$0.00200 \pm 0.00005$	$4.0 \cdot 10^{-6} \pm 2 \cdot 10^{-7}$	$3.2 \pm 0.3$	$2.71 \pm 0.04$	$0.16 \pm 0.01$

O erro em T foi calculado pelo erro estatístico e utilizando como erro instrumental  $\pm 0.3$ .

Fazendo a regressão linear de  $v_l \times r^2$ , pelo método de mínimos quadrados, obtém-se os seguintes coeficientes:

$$a = (41 \pm 2) \cdot 10^3 \ (1/ms)$$

$$b = 0.011 \pm 0.003 \ (m/s).$$

A reta resultante da regressão linear, sobreposta aos pontos medidos experimentalmente pode ser vista na Figura 3.

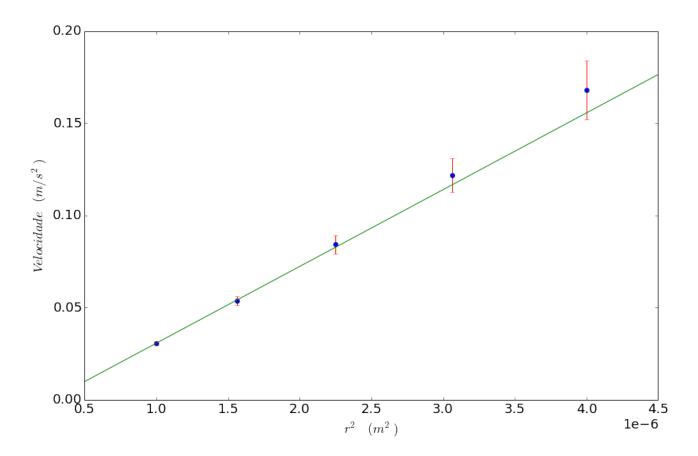


Figura 3: Regressão linear de  $v_t$  por  $r^2$  sobreposta aos pontos experimentais

# 4.2 Significado físico do coeficiente angular

O coeficiente angular é equivalente a

$$a = \frac{2}{9} \frac{(\rho - \rho')}{\eta} g,$$

o que implica que

$$\eta = \frac{2}{9} \frac{(\rho - \rho')}{a} g,$$

$$\Delta \eta = \frac{2}{9} \sqrt{g^2 \frac{(\rho - \rho')^2}{a^4} \cdot \Delta a^2 + \frac{(\rho - \rho')^2}{a^2} \cdot \Delta g^2 + \frac{g^2}{a^2} \cdot \Delta \rho^2 + \frac{g^2}{a^2} \cdot \Delta \rho'^2}.$$

Considerando  $\rho = 782 \pm 1 \frac{Kg}{m^3}$ ,  $\rho' = 120 \pm 10 \frac{Kg}{m^3}$  e  $g = 9.8 \pm 0.1$ :

$$\eta = 0.35 \pm 0.02 \frac{Kg}{m \cdot s}$$

# 5 Conclusões

# 6 Bibliografia

1. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol. A12, p. 479. (Biblioteca do IQ, Unicamp # R660 ULM5 IQ/10.183 V.A12).